


## Измеритель температуры и влажности **Гигротерм-38**

Руководство по эксплуатации  
БВРА 431100.003 РЭ

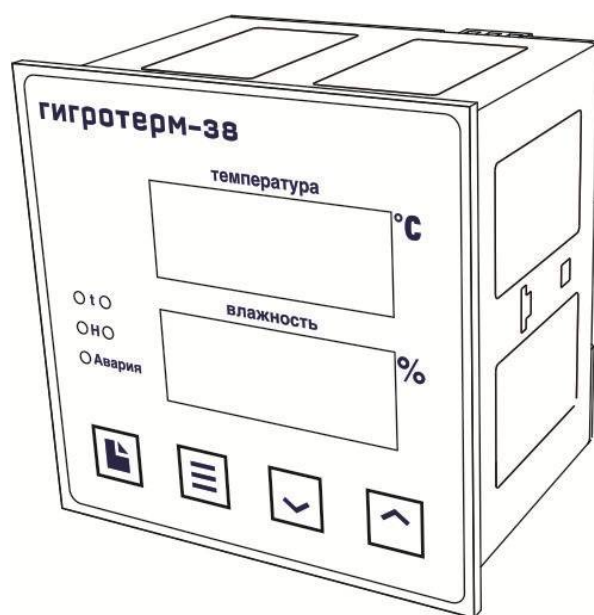

Модель 38К6/5Р

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА.....	3
2 НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
3. ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ.....	4
4. НАСТРОЙКА ПРИБОРА.....	5
5. УСТАНОВКА ТИПА ДАТЧИКА. ....	6
5.1. ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД.....	6
5.2. ДАТЧИК ЕДВ2Б.....	7
5.3. ДАТЧИК ЕДВ2Б-М.....	7
6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ.....	7
7. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА .....	7
7.1 МОНТАЖ ПРИБОРА.....	7
7.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	8
7.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ .....	8
7.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ .....	9
8. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ .....	9
9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ .....	9
10. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ .....	10
11. ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ.....	11
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	19

## 1. Технические характеристики прибора Гигротерм-38

<b>Вход</b>		
<b>Измерение температуры</b>		
Общие характеристики	Диапазон измерения	от минус 40 до плюс 85 °С
	Разрешение	1°С или 0,1°С (выбирается пользователем)
	Погрешность	0,3
	Типы датчиков	Термопары: ХА(К), ХК(Л), ЖК(J), МК(Т), НН(N) Термометры сопротивления: Pt, Cu
<b>Измерение влажности</b>		
Общие характеристики	Диапазон измерения	0...100%
	Погрешность	3,5%
	Разрешение	0,1%
	Типы датчиков	Датчик ЕДВ2Б и ЕДВ2Б-М (производство ООО «Термосенсор») Психрометрический («сухой» и «влажный» термометры)
<b>Выходы</b>		
Реле	Количество	5
	Максимальная	7 А, ~ 230 В (на активной нагрузке)
	Назначение выхода	Реле 1 — для управления влажностью (увеличения влажности при работе с электрозадвижкой) Реле 2 — для аварийной сигнализации по влажности или для уменьшения влажности (при использовании электрозадвижки) Реле 3 — для управления температурой (увеличения температуры при работе с электрозадвижкой) Реле 4 — для аварийной сигнализации по температуре или для снижения температуры (при использовании электрозадвижки) Реле 5 — для общей аварийной сигнализации
	Применение	Непосредственное управление нагрузкой до 7А, включение пускателя, промежуточного реле и др.
	Особенности	Возможность выбора конфигурации контактов реле — Н.Р. или Н.З.
<b>Функции регулирования</b>		
Регулирование температуры и влажности	Закон регулирования	- Двухпозиционный (вкл/выкл) - Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) - Трехпозиционный (для управления электрозадвижкой)
	Метод управления мощностью	При ПИД регулировании: - ШИМ При трехпозиционном регулировании: - импульсный
	Особенности	Ограничение максимальной выводимой мощности
<b>Аварийная сигнализация</b>		
Аварийная сигнализация по температуре и влажности	Перегрев выше заданной аварийной температуры	
	Превышение влажности выше заданного значения	
<b>Сервисные функции</b>		
Цифровая фильтрация сигнала		
Ограничение доступа к параметрам настройки		
Вычисление точки росы		
<b>Питание</b>	~230 В, 50 Гц	
<b>Потребляемая мощность</b>	Не более 10 Вт	
<b>Общая информация</b>		
Индикаторы	LED индикаторы красного и зеленого цвета, высота символов — 14 мм. Пять одиночных светодиодов для индикации режима работы прибора	
Конструктивное исполнение, масса и	Корпус металлический или комбинированный - металл-пластик. Исполнение - для монтажа в щит, монтажный вырез — 92x92 мм, лицевая	

размеры	панель 96x96 мм, габаритные размеры 96x96x95 мм. Масса прибора — не более 1,5 кг
Технические условия	ТУ 4311-003-78873717-2012
Условия эксплуатации	-45...+45°C, влажность от 0 до 80% при температуре 25 °С
Сертификация	Приборы «Гигротерм» внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации (подробная информация о сертификатах размещена на сайте <a href="http://www.termodat.ru">www.termodat.ru</a> ).
Метрология	Поверка приборов «Гигротерм» должна осуществляться в соответствии с действующей методикой поверки (методика поверки размещена на сайте <a href="http://www.termodat.ru">www.termodat.ru</a> ).
	Межповерочный интервал 2 года

## 2. Назначение

Прибор Гигротерм-38 предназначен для измерения и регулирования температуры и относительной влажности.


При измерении влажности ёмкостным датчиком ЕДВ2Б-М (производства ООО «Термосенсор») сенсор влажности подключается ко входу 3. Так же прибор измеряет влажность ёмкостным датчиком ЕДВ2Б (производства ООО «Термосенсор») вход 2 служит для измерения температуры и может работать с термопарами ХА(К), ХК(Л), ЖК(J), МК(Т), НН(Н) или термометрами сопротивления Pt, Cu, а вход 3 — для измерения влажности (схемы подключения представлены на стр 10).

Прибор имеет возможность определять влажность психрометрическим методом («сухой» и «влажный» датчики). В этом случае вход 1 предназначен для измерения температуры «влажного датчика», вход 2 — для измерения температуры «сухого датчика». Данный метод измерения влажности является ознакомительным.

Прибор имеет пять реле. Функциональное назначение выходов определяется установленным законом регулирования температуры и влажности. К выходам подключаются различные исполнительные устройства – пускатели, парогенераторы, аварийные сигнализаторы, задвижки с электроприводом и др.

## 3. Индикация температуры и влажности

После включения в сеть прибор выполняет короткую процедуру тестирования и приступает к работе. В основном режиме работы на нижнем индикаторе отображается измеренная относительная влажность в %. На верхнем индикаторе отображается измеренная температура в °С. Индикатор h загорается, если значение влажности превысило аварийную уставку влажности, индикатор t загорается, если значение температуры превысило аварийную уставку температуры. Индикатор «Авария» загорается и в том и в другом случае.

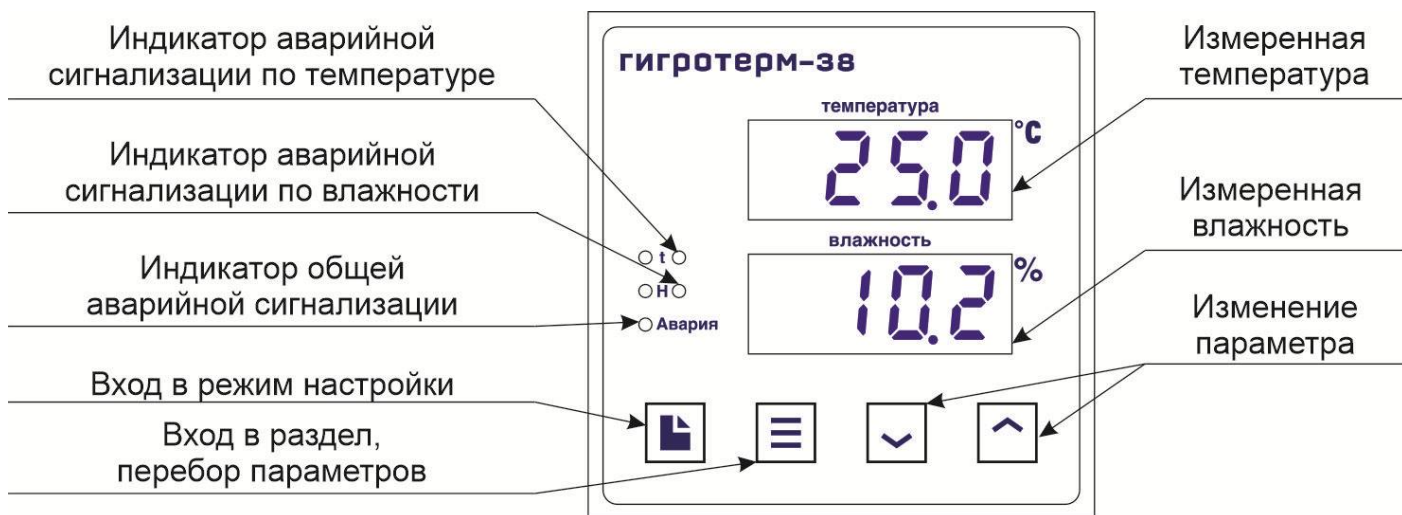






Если датчик не подключен или произошел обрыв датчика, то вместо измеренного значения температуры/влажности выводится надпись «ОБР».

#### 4. Настройка прибора


Все параметры настройки прибора Гигротерм-38 разделены на страницы. Каждая страница имеет порядковый номер, название и содержит несколько параметров.




Настройка осуществляется при помощи кнопок , ,  и .

Кнопка	Назначение
	Вход в режим настройки. Перебор страниц
	Вход в страницу. Перебор параметров
 и 	Изменение значения выбранного параметра


После входа в режим настройки на верхнем индикаторе появляется название первой страницы «IP» (InPut – входы прибора), а на нижнем индикаторе — порядковый номер страницы «С...1». Следующие нажатия на кнопку  приводят к поочерёднему перебору страниц. После последней страницы («С...20») прибор вернется в основной рабочий режим.

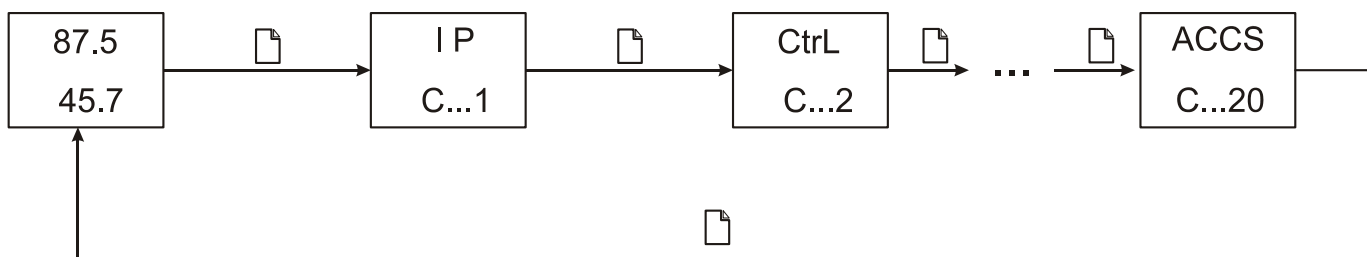Основной режим работы



Выбор параметра на странице осуществляется нажатием на кнопку . На верхний индикатор выводится название параметра, а на нижний — его значение. Значение параметра изменяется при помощи кнопок  и .

Последовательное нажатие на кнопку  $\Xi$  приводит к поочерёднему перебору всех параметров страницы и возврату к названию страницы.

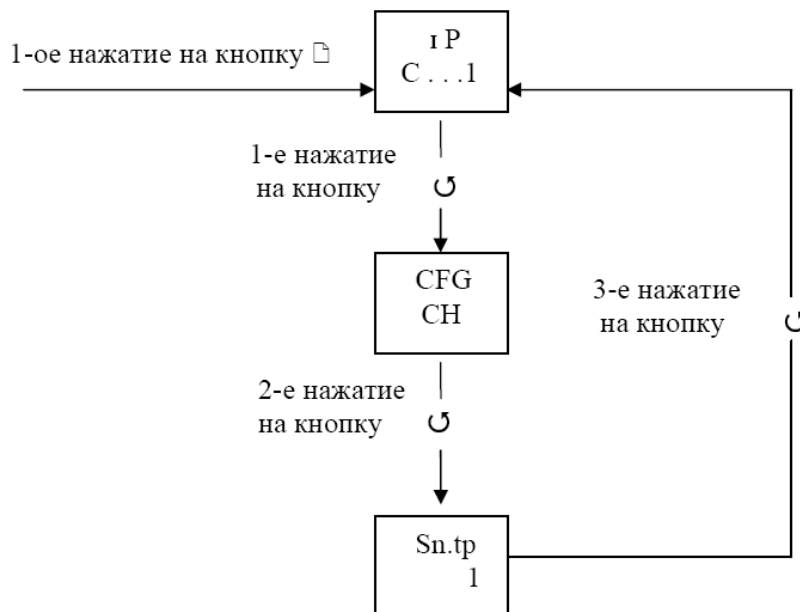

Подробное описание страниц настройки приводится в разделе 13.

Выход в основной рабочий режим из любого места режима настройки осуществляется одновременным нажатием кнопок  $\square$  и  $\Xi$  или происходит автоматически через 60 секунд после последнего нажатия любой кнопки.

## 5. Установка типа датчика.

### 5.1 Психрометрический метод

Прибор позволяет проводить измерения температуры и влажности при помощи термопарных датчиков и термометров сопротивления. Типы измерительных датчиков выбираются и устанавливаются на первой странице настройки «IP» (InPut – вход прибора).

Параметр «CFG» (ConFiGuration – конфигурация) определяет метод измерения влажности. При использовании психрометрического метода (определение влажности по разности температур) следует выбрать значение параметра «CFG» равным «ПН». Второй параметр на данной странице «IP.1» устанавливает тип датчика на входе 1, а параметр «IP.2» - тип датчика на входе 2.

Необходимо отметить, что использование психрометрического метода измерения влажности носит демонстрационный характер.

При использовании термометров сопротивления необходимо установить сопротивление терморезистора при 0 °C (параметры «r.1» и «r.2»).

На странице «tAbL» устанавливается психрометрическая таблица для определения влажности. При значении 1 расчёт влажности осуществляется по таблице для определения относительной влажности при естественном испарении, а при значении 2 — по таблице для определения относительной влажности при обдуве влажного термометра со скоростью 3 м/сек.

## 5.2. Датчик ЕДВ2Б

Комбинированный датчик ЕДВ2Б предназначен для одновременного измерения относительной влажности воздуха и его температуры в диапазоне от -40 до +85°C.

При использовании ЕДВ2Б на странице «IP» параметр «CFG» устанавливается равным «CH». Вторым параметром на данной странице «Sn.tP» устанавливается метод вычисления точки росы при отрицательных температурах:

- 1 – над плоской поверхностью воды (в атмосфере-метеорология).
- 2 – над поверхностью льда (в холодильных камерах).

Не забудьте установить калибровочные величины для датчика ЕДВ2Б на странице настройки 16 «rH». Эти данные приведены в паспорте на датчик или на его этикетке!

## 5.3. Датчик ЕДВ2Б-М

Комбинированный датчик ЕДВ2Б-М предназначен для одновременного измерения относительной влажности воздуха от 0 до 100% и его температуры в диапазоне от -40 °С до +85 °С.

При использовании ЕДВ2Б-М на странице «IP» параметр «CFG» устанавливается равным «CH1».

## 6. Регулирование температуры и влажности

Прибор Гигротерм–38 может работать как ПИД–регулятор, как двухпозиционный регулятор (вкл/выкл) или как трехпозиционный регулятор при использовании электрозаводки. Закон регулирования выбирается и устанавливается на второй странице настройки «Ctrl» (Control – регулирование).

Параметр «Ctrl.1» устанавливает закон регулирования влажности:

-«2.ПОЗ» - двухпозиционный закон регулирования. Для управления влажностью используется реле 1.

-«Pid» - ПИД закон регулирования. Для управления влажностью используется реле 1.

-«3.ПОЗ» - трехпозиционный закон регулирования. Для управления влажностью используются реле 1 и реле 2.

Параметр «Ctrl.2» определяет закон регулирования температуры. При выборе ПИД закона или двухпозиционного закона регулирования для управления температурой используется реле 3. При выборе трехпозиционного закона регулирования для управления используются реле 3 и реле 4.

## 7. Установка и подключение прибора

### 7.1 Монтаж прибора.

Прибор предназначен для щитового монтажа. Прибор крепится к щиту с помощью двух скоб, входящих в комплект поставки. Размеры окна для монтажа -

92x92 мм. Следует обратить внимание на рабочую температуру в шкафу, она не должна превышать 45°C.

При подключении прибора к сети необходимо установить предохранитель и внешний тумблер для включения прибора. Рекомендуем использовать «Сетевой фильтр СФ102» производства «Системы контроля», который содержит предохранитель и сетевой фильтр, служащий для защиты от перенапряжения и индустриальных помех.

## **7.2 Меры безопасности.**

При эксплуатации прибора должны быть соблюдены "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". К монтажу и обслуживанию прибора допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III. Контактные колодки должны быть защищены от случайных прикосновений к ним во время работы. Контакт ⊕ на задней стенке прибора должен быть заземлен.

При выявлении неисправности прибора необходимо отключить подачу питания на прибор и связаться со службой технической поддержки для получения дальнейшей инструкции по её устранению.

## **7.3 Подключение датчиков.**

Для обеспечения надежной работы прибора, следует обратить особое внимание на монтаж удлинительных проводов датчиков.

1. удлинительные провода должны иметь хорошую электрическую изоляцию и ни в коем случае не допускать утечек между проводами, на землю и, тем более, попадания фазы на вход прибора.

2. удлинительные провода должны быть проложены на максимальном удалении от мощных силовых цепей, во всяком случае, они не должны быть проложены с силовыми кабелями в одном коробе и не должны крепиться к ним.

3. удлинительные провода должны иметь минимально возможную длину.

## **7.4 Подключение исполнительных устройств.**

Реле, установленные в приборе, могут коммутировать нагрузку до 7 А при 230 В. Однако следует помнить, что ресурс работы контактов реле зависит от коммутируемого тока, напряжения и типа нагрузки. Чем выше ток коммутации, тем сильнее эрозия контактов из-за искрообразования. Особенно вредно работать контактам реле с индуктивной нагрузкой. Для защиты контактов реле параллельно индуктивной нагрузке следует устанавливать RC-цепочки (типовые значения 0,1 мкФ и 100 Ом). На активной нагрузке (электролампа, плитка, чайник), можно коммутировать мощности до 1,5 кВт (при 230 В) без вторичных реле. Для управления большими мощностями обычно используются электромагнитные пускатели. Пускателями следует управлять непосредственно с реле прибора, исключая вторичные реле. Параллельно катушке пускателя рекомендуем устанавливать RC-цепочку. Для защиты реле обязательно следует устанавливать плавкие предохранители.

Более подробная информация по выходам приборов «Термодат» представлена в статье «Исполнительные выходы приборов Термодат» на сайте <http://www.termodat.ru/information/articles/vihoditermodat/>.




## Выход «Р»


Релейный выход.

Контакты нормально- разомкнутые - 7А, ~230 В

Контакты нормально- замкнутые - 3А, ~230 В

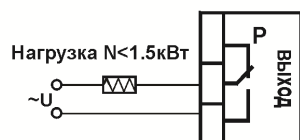


Подключение нагрузки менее 1,5 кВт



Подключение охладителя




Подключение аварийной сигнализации

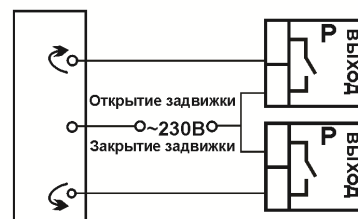

Подключение электрозадвижки

## Схемы подключения релейных выходов

### 8. Габаритные размеры прибора

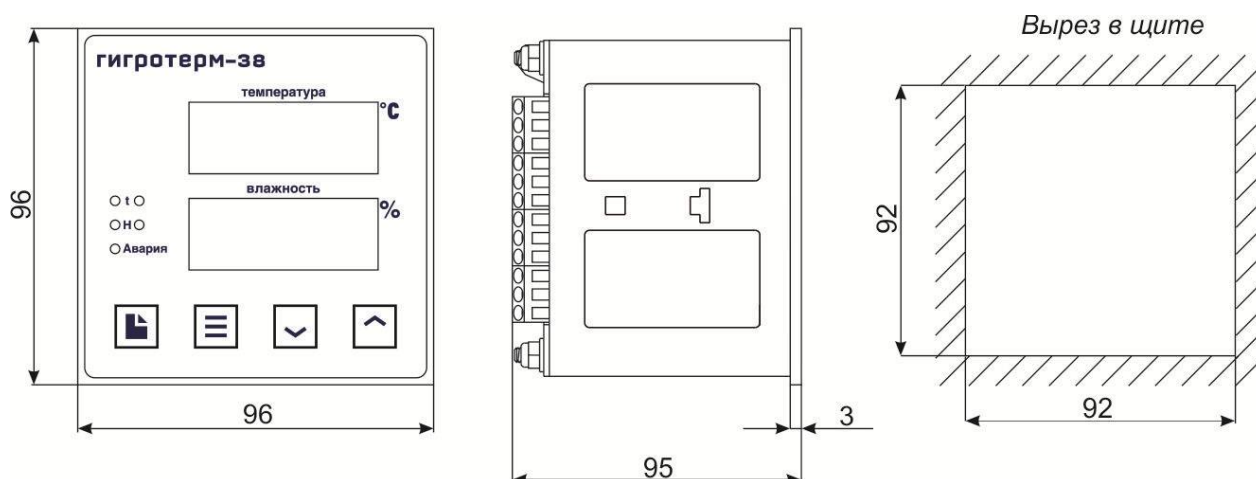

### 9. Условия хранения, транспортирования и утилизации

Прибор в упаковочной таре должен храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 45°C и значениях относительной влажности не более 80% при 25°C.


Прибор может транспортироваться всеми видами крытого наземного транспорта без ограничения расстояний и скорости движения.

Прибор не содержит вредных веществ, драгоценных металлов и иных веществ, требующих специальных мер по утилизации.

## 10. Типовые схемы подключения



**Схема 1.** Регулирование влажности и температуры с использованием электрозадвижек. Для измерения влажности и температуры применяется датчик ЕДВ2Б

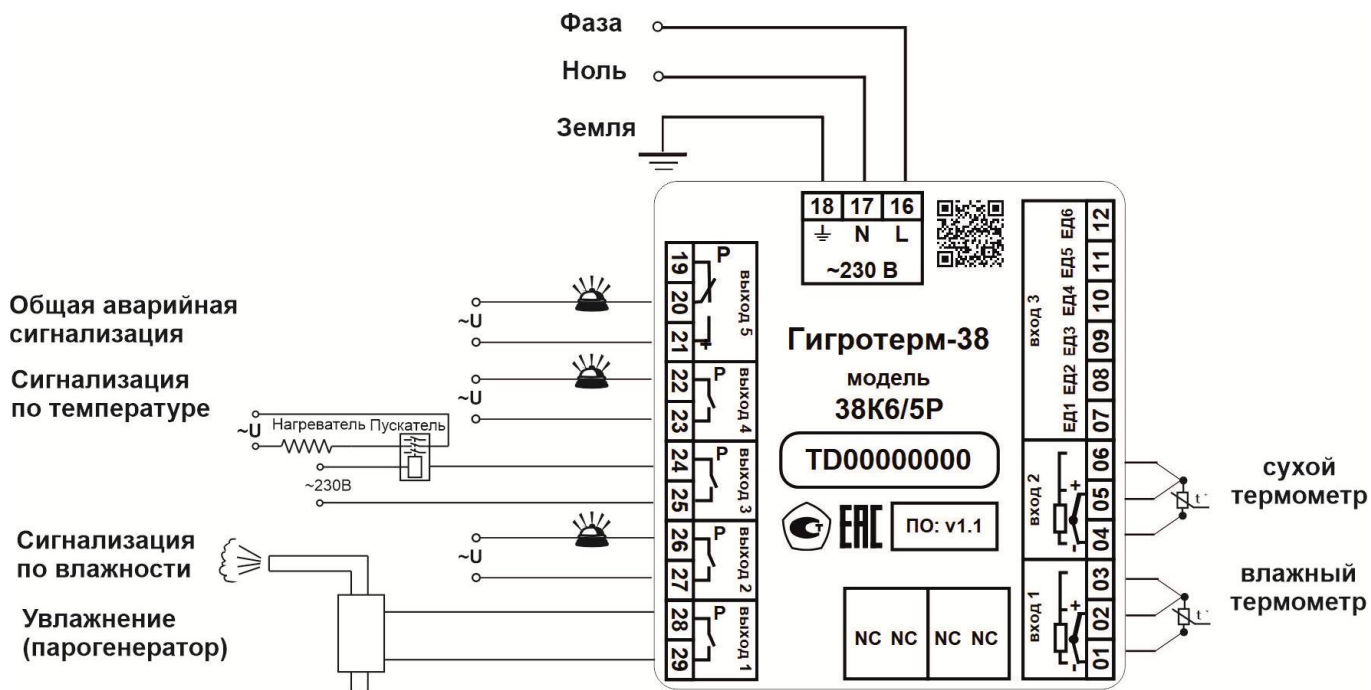

**Схема 2.** Регулирование влажности с применением парогенератора, регулирование температуры при помощи нагревателя ( $N > 1.5$  кВт). Для измерения влажности и температуры используется психрометрический метод (сухой и влажный термометры)



**Схема 3.** Регулирование влажности и температуры с использованием электроздвижек.  
Для измерения влажности и температуры применяется датчик ЕДВ2Б-М

## 11. Таблицы параметров настройки

Все параметры настройки прибора Гигротерм–38 размещены на 20 страницах. После первой настройки параметров обычно не возникает необходимости в их переустановке. При дальнейшей эксплуатации прибора необходимость в повторной настройке может возникнуть только для параметров, связанных с регулированием.

В столбце «Возможные значения» в квадратных скобках указывается значение параметра по умолчанию.

<b>Страница 1 («IP» — Установка типа датчика)</b>			
Обозначение	Название	Краткое описание параметра	Возможные значения
<b>CFG</b>	ConFiGuration – конфигурация метода измерения влажности	Устанавливается метод измерения влажности: <b>ПН</b> – психрометрический <b>СН</b> – ёмкостным датчиком <b>СН1</b> – ёмкостным датчиком	<b>ПН, СН или СН1</b>  <b>[СН1]</b>
<b>Параметры для психрометрического метода</b>			
<b>IP.1</b>	<b>inPut 1</b> –вход 1. «Влажный термометр»	Устанавливаются датчики для входов 1 и 2. <b>1</b> — Термопара ХА(К), <b>2</b> — Термопара ХК(L), <b>3</b> — Термопара ЖК(J), <b>4</b> — Термопара МК(T), <b>5</b> — Термопара НН(N). Значениям « <b>Cu</b> » и « <b>Pt</b> » соответствуют медный и платиновый термометры сопротивления: <b>Cu</b> — ТСМ (Cu'100); $W_{100}=1.4280$ , <b>Pt</b> — ТСП (Pt 100); $W_{100}=1.3850$ .  Для входа 1 дополнительно устанавливаются следующие дифференциальные термопарные датчики: <b>dIF.1</b> — ХА(К), <b>dIF.2</b> — ХК(L), <b>dIF.3</b> — ЖК(J), <b>dIF.4</b> — МК(T), <b>dIF.5</b> — НН(N), <b>dIF.6</b> — ХА(К)х5 (батарея из пяти термопар ХА(К)).	Для обоих входов <b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b>  <b>Cu</b> <b>Pt</b>  Для канала 1 дополнительно: <b>dIF.1</b> <b>dIF.2</b> <b>dIF.3</b> <b>dIF.4</b> <b>dIF.5</b> <b>dIF.6</b>  <b>[ Pt ]</b>
<b>IP.2</b>	<b>inPut 2</b> –вход 2. «Сухой термометр»		
<b>Параметры для датчиков термосопротивления</b>			
<b>r.1</b>	Сопротивление датчика на входе 1	Устанавливаются сопротивления термометров сопротивления при температуре 0 °С	От <b>10 Ом</b> до <b>150 Ом</b>  [По умолчанию не устанавливаются]
<b>r.2</b>	Сопротивление датчика на входе 2		

**Страница 2 («Ctrl» — Настройка регулирования)**

<b>Ct.CF</b>	<u>C</u> ontrol <u>C</u> on <u>F</u> iguration - конфигурация метода регулирования влажности	Устанавливается метод контроля влажности: <b>P</b> – по задаваемой уставке относительной влажности <b>t0</b> – по задаваемой точке росы	<b>P</b> или <b>T0</b>  <b>[P]</b>
<b>Ctrl.h</b>	<u>C</u> ontrol <b>h</b> – закон регулирования влажности	Устанавливаются законы регулирования влажности (Ctrl.1) и температуры (Ctrl.2): - <b>PId</b> – ПИД закон регулирования - <b>2.ПОЗ</b> – двухпозиционный закон регулирования - <b>3.ПОЗ</b> – трехпозиционный закон регулирования Состояние <b>OFF</b> (выключено) соответствует отключению регулирования	PId 2.ПОЗ 3.ПОЗ OFF  <b>[2.ПОЗ]</b>
<b>Ctrl.t</b>	<u>C</u> ontrol <b>t</b> – закон регулирования температуры		
<b>Параметры для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования</b>			
<b>ГC.h</b>	Гистерезис влажности	Определяет зону нечувствительности около уставки влажности <b>SP.1</b>	От 0% до 100%  <b>[1%]</b>
<b>ГC.t</b>	Гистерезис температуры	Определяет зону нечувствительности около уставки температуры <b>SP.2</b>	От 0°C до 255°C  <b>[1.0°C]</b>

**Страница 3 («AL» — Установка аварийной температуры)**

<b>AL.h</b>	<u>A</u> larm <b>h</b> – аварийная уставка для влажности	Устанавливается влажность, при превышении которой включается аварийное реле 2. При трехпозиционном регулировании включается реле 5	От <b>0%</b> до <b>100.0%</b> [По умолчанию не устанавливается]
<b>AL.t</b>	<u>A</u> larm <b>t</b> – аварийная уставка для температуры	Устанавливается температура, при превышении которой включается аварийное реле 2 <sup>1</sup> . При трехпозиционном регулировании включается реле 5	От <b>-50.0°C</b> до <b>200.0°C</b> [По умолчанию не устанавливается]
<b>AL.Гh</b>	Гистерезис аварийной уставки для влажности	Определяет зону нечувствительности около аварийной уставки влажности <b>AL.h</b>	От <b>0%</b> до <b>100%</b>  <b>[2]</b>
<b>AL.Гt</b>	Гистерезис аварийной уставки для температуры	Определяет зону нечувствительности около аварийной уставки температуры <b>AL.t</b>	От <b>0°C</b> до <b>50°C</b>  <b>[2]</b>

<sup>1</sup> В случае, когда выбран метод контроля влажности по точке росы, в качестве второй аварийной уставки задается точка росы

<b>Страница 4 («Pid.1» — Установка коэффициентов для ПИД регулирования влажности)<sup>2</sup></b>			
<b>PrP.h</b>	<b>ProPortional h</b> – пропорциональный коэффициент для влажности	Его смысл состоит в том, что при разности уставки влажности <b>SP.1</b> и измеренного значения влажности равной <b>PrP.1</b> , регулятор начнет снижать выводимую мощность	От 0,1% до 999,9% <b>[50]</b>
<b>Int.h</b>	<b>Integral h</b> – интегральный коэффициент для влажности	Интегральный коэффициент в установленном режиме регулирования определяет величину мощности парообразования, необходимую для компенсации потерь влажности. При установке значения OFF интегральный коэффициент учитываться не будет	От 0 до 9999 секунд или OFF <b>[600]</b>
<b>dIF.h</b>	<b>dIFferencial h</b> – дифференциальный коэффициент для влажности	Дифференциальный коэффициент определяет мощность парообразования, пропорциональную скорости изменения влажности с обратным знаком. Эта мощность должна препятствовать резким изменениям влажности. При установке значения OFF дифференциальный коэффициент учитываться не будет	От 1 до 100 секунд или OFF <b>[OFF]</b>
<b>iF.h</b>	Ограничение выводимой мощности	Устанавливается максимально возможная величина выводимой мощности при регулировании влажности	От 0% до 100% <b>[100]</b>
<b>Режим индикации выводимой мощности при регулировании влажности</b>			
Данный режим индикации используется для настройки ПИД-коэффициентов при регулировании влажности. На верхнем индикаторе отображается выводимая мощность на выходе 1. На нижнем индикаторе отображается разница между уставкой влажности <b>SP.1</b> и текущим значением влажности			

<b>Страница 5 («Pid.2» — Установка коэффициентов для ПИД регулирования температуры)<sup>3</sup></b>			
<b>PrP.2</b>	<b>ProPortional 2</b> – пропорциональный коэффициент для температуры	Его смысл состоит в том, что при разности температурной уставки <b>SP.2</b> и измеренного значения температуры равной <b>PrP.2</b> , регулятор начнет снижать мощность нагревателя	От 0,1°C до 999,9°C <b>[50,0]</b>
<b>Int.2</b>	<b>Integral 2</b> – интегральный коэффициент для температуры	Интегральный коэффициент в установленном режиме регулирования определяет величину мощности нагревателя, необходимой для компенсации тепловых потерь. При установке значения OFF интегральный коэффициент учитываться не будет	От 1 до 9999 секунд или OFF <b>[600]</b>
<b>dIF.2</b>	<b>dIFferencial 2</b> – дифференциальный коэффициент для температуры	Дифференциальный коэффициент определяет мощность нагревателя, пропорциональную скорости изменения температуры с обратным знаком. Эта мощностью должна препятствовать резким изменениям температуры. При установке значения OFF дифференциальный коэффициент учитываться не будет	От 1 до 100 секунд или OFF <b>[OFF]</b>

<sup>2</sup> Страница доступна для настройки, если установлен ПИД – закон регулирования влажности.

<sup>3</sup> Страница доступна для настройки, если установлен ПИД – закон регулирования температуры.

<b>iF.2</b>	Ограничение выводимой мощности	Устанавливается максимально возможная величина выводимой мощности на выходе 3	От 0% до 100% <b>[100]</b>
<b>Режим индикации выводимой мощности при регулировании температуры</b>			
Данный режим индикации используется для настройки ПИД-коэффициентов. На верхний индикатор выводится мощность на выходе 3 (от 0% до 100,0%). На нижний индикатор выводится разница (в %) между уставкой регулирования влажности и текущей влажностью <sup>4</sup>			

<b>Страница 6</b>			
<b>(«3-П.1» — Установка коэффициентов для трехпозиционного регулирования влажности)<sup>5</sup></b>			
<b>Pr.h</b>	<b>Pr</b> oportional <b>h</b> – пропорциональный коэффициент регулирования влажности	Устанавливается пропорциональный коэффициент трехпозиционного регулирования влажности. Пропорциональный коэффициент задает длительность импульса на движение заслонки регулирующего механизма в прямом или обратном направлении	От 0.1[сек/%] до 100.0[сек/%] <b>[ 1.0 ]</b>
<b>dIF.h</b>	<b>dIF</b> ferencial <b>h</b> – дифференциальный коэффициент регулирования влажности	Устанавливается дифференциальный коэффициент трехпозиционного регулирования влажности. Состояние «OFF» не учитывает дифференциальную компоненту при регулировании	От 1 до 100 секунд или OFF <b>[ OFF ]</b>
<b>tr.h</b>	<b>t</b> ime <b>r</b> esponse <b>h</b> – время отклика системы при регулировании влажности	Временной интервал, необходимый для изменения влажности в системе регулирования	От 1 секунды до 100 минут. <b>[ 10 сек. ]</b>
<b>dt1.h</b>	Люфт 1 при регулировании влажности	Устанавливается минимальное время срабатывания регулирующего механизма при возобновлении движения в прежнем направлении (люфт)	От 0.0сек. до 25.0сек. <b>[ 0,5 сек. ]</b>
<b>dt2.h</b>	Люфт 2 при регулировании влажности	Устанавливается минимальное время срабатывания регулирующего механизма при смене направления движения (обратный люфт)	От 0.0сек. до 25.0сек. <b>[ 0,5 сек. ]</b>
<b>to.h</b>	Максимальная длительность импульса при регулировании влажности	Устанавливается максимально допустимая длительность импульса при регулировании влажности	От 0.0сек. до 25.0сек. <b>[ 25 сек. ]</b>

<sup>4</sup> В случае, когда выбрано регулирование по точке росы, на нижнем индикаторе отображается разница между уставкой по точке росы и её текущим значением.

<sup>5</sup> Страница доступна для настройки, если установлен трехпозиционный закон регулирования влажности.

**Страница 7**

**(«3-П.2» — Установка коэффициентов для трехпозиционного регулирования температуры)<sup>6</sup>**

<b>Pr.t</b>	<b>Proportional t</b> – пропорциональный коэффициент регулирования температуры	Устанавливается пропорциональный коэффициент для трехпозиционного регулирования температуры. Пропорциональный коэффициент задаёт длительность импульса движения заслонки регулирующего механизма в прямом и обратном направлении	От 0.1[сек/°C] до 100.0[сек/°C]  [ 1.0 сек. ]
<b>dIF.t</b>	<b>dIFferencial t</b> – дифференциальный коэффициент	Устанавливается дифференциальный коэффициент трехпозиционного регулирования температуры. Состояние «OFF» не учитывает дифференциальную компоненту при регулировании	От 1 до 100 секунд или OFF  [ OFF ]
<b>tr.t</b>	<b>time response t</b> – время отклика системы	Временной интервал, необходимый для изменения температуры в системе регулирования	От 1 секунды до 100 минут  [ 10 сек. ]
<b>dt2.t</b>	Люфт 1 при регулировании температуры	Устанавливается минимальное время срабатывания регулирующего механизма при возобновлении движения в прежнем направлении	От 0.0сек. до 25.0сек.  [ 0,5 сек. ]
<b>dt2.t</b>	Люфт 2 при регулировании температуры	Устанавливается минимальное время срабатывания регулирующего механизма при смене направления движения	От 0.0сек. до 25.0сек.  [ 0,5 сек. ]
<b>to.t</b>	Максимальная длительность импульса	Устанавливается максимально допустимая длительность импульса при регулировании температуры	От 0.0сек. до 25.0сек.  [ 25 сек. ]

**Страница 9 («FILt» — Установка параметров фильтрации входных данных)**

<b>FIL.h</b>	<b>FILter h</b> – цифровой фильтр измерения влажности	Устанавливается фильтрация измеренных значений влажности. Состояние «On» устанавливает, а «OFF» отменяет фильтрацию	<b>On</b> — установить <b>OFF</b> — отменить  [ OFF ]
<b>FIL.t</b>	<b>FILter t</b> – цифровой фильтр измерения температуры	Устанавливается фильтрация измеренных значений температуры. Состояние «On» устанавливает, а «OFF» отменяет фильтрацию	<b>On</b> — установить <b>OFF</b> — отменить  [ OFF ]

**Страница 10 («Out» — Конфигурация выходов)**

<b>Out.1</b>	<b>Out.1</b> – реле 1	С помощью параметров Out.1-Out.5 поочередно устанавливается состояние контактов каждого реле. Установка контактов реле в состояние Н.Р. обозначает, что при включении реле контакты будут замыкаться. Установка контактов реле в состояние Н.З. обозначает, что при включении выхода контакты будут размыкаться	<b>Н.Р.</b> — нормально разомкнутые контакты <b>Н.З.</b> — нормально замкнутые контакты  [ Н.Р. ]
<b>Out.2</b>	<b>Out.2</b> – реле 2		
<b>Out.3</b>	<b>Out.3</b> – реле 3		
<b>Out.4</b>	<b>Out.4</b> – реле 4		
<b>Out.5</b>	<b>Out.5</b> – реле 5		

<sup>6</sup> Страница доступна для настройки, если установлен трехпозиционный закон регулирования температуры



Страница 11 («tAbL» — Установка таблицы определения влажности) <sup>7</sup>			
<b>tAb</b>	<b>tAble</b> – таблица	Устанавливается психрометрическая таблица для определения влажности. При значении 1 расчёт влажности осуществляется по таблице для определения относительной влажности при естественном испарении, а при значении 2 — по таблице для определения относительной влажности при обдуве влажного термометра со скоростью 3 м/сек	<b>1, 2</b>  <b>[ 1 ]</b>

Страница 12 («Ind» — Установка режима индикации)			
<b>rES</b>	<b>rESolution</b> – разрешение	Устанавливается разрешение по температуре (0.1°C или 1.0°C) и влажности (0.1% или 1.0%). Разрешение задаётся одновременно для индикации температуры и влажности и для уставок	<b>1 или 0,1</b>  <b>[ 0,1 ]</b>
<b>Id</b>	<b>Indication</b> – режим индикации	Устанавливается режим индикации. Значениям параметра Id от 1 до 4 соответствуют следующие режимы индикации: <b>1:</b> на верхнем индикаторе - относительная влажность (%), на нижнем - температура; <b>2:</b> на верхнем индикаторе - вычисленная точка росы (°C), на нижнем - температура; <b>3:</b> на верхнем индикаторе - влажность, на нижнем - вычисленная точка росы. <b>4:</b> на верхнем индикаторе - температура, на нижнем – разность температур на первом и втором канале <sup>8</sup> <b>5:</b> на верхнем индикаторе – измеренная температура на входе 1, на нижнем – температура на входе 2 <sup>3</sup>	<b>1,2,3,4,5</b>  <b>[1]</b>

Страница 13 («rSEt» — Установка параметров по умолчанию)			
<b>rSt</b>	<b>reSEt</b> – сброс (установка по умолчанию)	Устанавливаются настройки по умолчанию (заводские настройки)	<b>On</b> — установить <b>OFF</b> — не устанавливать
<b>tESt</b>	<b>tESt</b> – аппаратное тестирование работы индикаторов и реле на выходах	Включается аппаратное тестирование прибора	<b>On</b> — включить <b>OFF</b> —выключить  <b>[OFF ]</b>

Страница 14 («CJC» — Установка компенсации холодного спая) <sup>9</sup>			
<b>CJC.1</b>	<b>Cold Junc</b> <b>Compensation</b> – компенсация холодного спая	Устанавливается режим компенсации холодного спая для термопарного датчика на входе 1. Состояние « <b>Auto</b> » соответствует автоматической компенсации холодного спая.	<b>Auto, HAnd</b>  <b>[ Auto ]</b>

<sup>7</sup> Страница доступна для настройки, если установлен психрометрический метод определения влажности

<sup>8</sup> Данный режим индикации доступен при психрометрическом методе измерения влажности.

<sup>9</sup> Страница 14 доступна для настройки, если установлен тип датчика - термопара.

		Состояние «HAnd» соответствует ручной компенсации холодного спая. Следующий параметр устанавливается для типа «HAnd»	
<b>CJt.1</b>	<b>C</b> old <b>J</b> unction compensation <b>t</b> emperature – температура компенсации холодного спая	Устанавливается температура компенсации холодного спая для термопарного датчика на входе 1	От 0°C до 100.0°C [ 0°C ]
<b>CJC.2</b>	<b>C</b> old <b>J</b> unction <b>C</b> ompensation – компенсация холодного спая	Устанавливается режим компенсации холодного спая для термопарного датчика на входе 2. Состояние «Auto» соответствует автоматической компенсации холодного спая. Состояние «HAnd» соответствует ручной компенсации холодного спая. Следующий параметр устанавливается для типа «HAnd»	<b>Auto, HAnd</b> [ Auto ]
<b>CJt.2</b>	<b>C</b> old <b>J</b> unction compensation <b>t</b> emperature – температура компенсации холодного спая	Устанавливается температура компенсации холодного спая для термопарного датчика на входе 2	От 0°C до 100.0°C [ 0°C ]

**Страница 15 («РЕГ.t» — Установка периода ШИМ при ПИД – регулировании)<sup>10</sup>**

<b>ПЕР</b>	Период ШИМ	При ПИД регулировании прибор осуществляет вывод мощности по методу широтно-импульсной модуляции. В данном методе средняя мощность задается путем изменения продолжительности включения выхода за некоторый период времени (период ШИМ). Предположим, период ШИМ = 100 сек. Если нагреватель включен все 100 сек, это соответствует 100 % мощности, если он 50 сек. включен и 50 сек. выключен – 50% мощности, 10 сек. из ста включен – 10 % и т.п. Задается в минутах и секундах	От 00,01 до 04,00 [ 01,00 ] - 1 минута
------------	------------	--	---

**Страница 16 («rH» — Установка калибровочных величин для датчика влажности)<sup>11</sup>**

<b>rH.1</b>	<b>r</b> elative <b>H</b> umidity <b>1</b> – относительная влажность 1	Устанавливается первое значение относительной влажности, приведенное в паспорте на датчик, соответствующее напряжению «U.1». U.1 устанавливается в следующем параметре	От 0.0% до 100.0%. [ 0 % ]
<b>U.1</b>	Первое значение напряжения	Устанавливается напряжение, соответствующее первому значению относительной влажности «rH.1»	От 0,6 В до 5 В [ 0,892 В ]
<b>rH.2</b>	<b>r</b> elative <b>H</b> umidity <b>2</b> – относительная влажность 2	Устанавливается второе значение относительной влажности, соответствующее напряжению «U.2». U.2 устанавливается в следующем параметре	От 0.0% до 100.0%. [ 75,3 % ]

<sup>10</sup> Страница доступна для настройки, если установлен ПИД закон регулирования температуры или влажности

<sup>11</sup> Страница предназначена для установки калибровочных величин датчика ЕДВ2Б

<b>U.2</b>	Второе значение напряжения	Устанавливается напряжение, соответствующее второму значению относительной влажности «rH.2»	От <b>0,6 В</b> до <b>5 В</b> <b>[ 3,298 В ]</b>
------------	----------------------------	---	---

### Страница 20 («ACCS» — Установка доступа к листам параметров)

#### Назначение страницы

Страница 20 «ACCS» (Access – доступ) предназначена для управления доступом к различным страницам настройки. Для доступа к параметрам страницы «ACCS» необходимо указать цифровой пароль пользователя (начальный пароль — «38»). Если пароль указан неверно, то на нижний индикатор выводится сообщение «Err.» (error – ошибка) и, одновременно, блокируется доступ к параметрам страницы «ACCS».

Обозначение	Название	Краткое описание параметра	Возможные значения
CodE	<b>C</b> ode <b>E</b> nter	Вводится пароль пользователя с помощью кнопок ▽ и Δ	От 0 до 9999 <b>[38]</b>
PASS	<b>P</b> ASsword Set	Устанавливается новый пароль пользователя	От 0 до 9999

AccS	<b>A</b> cc <u>e</u> Ss	Устанавливается тип доступа: 1) <b>FuLL</b> — открыт доступ ко всем страницам настройки, кроме параметра <b>Id</b> на странице <b>Ind</b> 2) <b>FuLL.2</b> — открыт доступ ко всем страницам настройки 3) <b>LiSt</b> управляет доступом к каждой странице по отдельности ( <b>On</b> – доступ к странице открыт, <b>OFF</b> – закрыт) 4) <b>SP.</b> — открыт доступ к заданию уставок регулирования <b>SP.1</b> , <b>SP.2</b> в основном режиме работы прибора и к просмотру архива (страница « <b>Arc</b> ») 5) <b>SP. AL.</b> — открыт доступ к уставкам <b>SP.1</b> , <b>SP.2</b> , к аварийным уставкам (страница « <b>AL</b> ») 6) <b>10.L</b> — открыт доступ к уставкам <b>SP.1</b> , <b>SP.2</b> и к страницам <b>IP</b> , <b>Ctrl</b> , <b>AL</b> , <b>PId.1</b> , <b>PId.2</b> , <b>3-П.1</b> , <b>3-П.2</b> , <b>nEt</b>	<b>FuLL</b> <b>FuLL.2</b> <b>LiSt</b> <b>SP.</b> <b>SP.AL</b> <b>10.L</b>  <b>[FuLL]</b>
------	-------------------------	--	---

## 12. Контактная информация

### ООО «Термосенсор»

Россия, 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 31Б  
многоканальный телефон, факс: (342) 210-8-210

<http://www.termosensor.ru>

E-mail: [mail@termodat.ru](mailto:mail@termodat.ru)